


# Scotch-Brite™

## Tampon Pourpre

### Tampon à récurer « Spécial Plonge » récurage intensif

Sans rayer \*, remplace boule inox et paille de fer

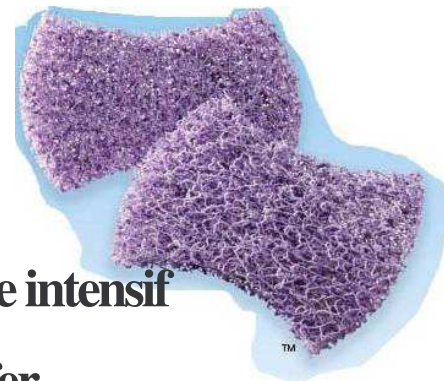

#### Fiche Technique

FT-221- Page 1 / 1

Date : 17 octobre 2007 – annule & remplace 7/02/07

#### Description :

Ce tampon violet de forme papillon pour le nettoyage et le récurage multi-usages, en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d'une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène & faiblement rayant.

#### Avantages :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Forme papillon unique, souple, permet de récurer dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, **facile à nettoyer**.
- Constitué d'une résine résistant à l'eau chaude et aux principaux détergents et produits d'entretien habituels.
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- Une solution efficace pour remplacer les boules inox et laines d'acier.

#### Utilisation :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine.

Sur l'acier, les inox, les ustensiles de cuisine, les plaques vitrocéramique,

la porcelaine, le verre, la céramique. \* **Important : toujours procéder à des tests sur une surface non apparente, particulièrement sur des surfaces fragiles.**

Ne pas utiliser sur les surfaces & traitements anti-adhérents, plastiques, plexiglass®, vernis. **Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes** (utilisation à sec, température maximum 120°C).

#### Entretien :

Rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation.

Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Se nettoie encore plus facilement directement en machine à laver (lave-vaisselle ou même lave-verre).

*Pour parfaire la désinfection, peut être réservé dans une solution faiblement chlorée (concentration maximum <2.6°Cℎ).*

**Pour une meilleure hygiène, renouvelez régulièrement le tampon après 2 ou 3 semaines d'utilisation.**

#### Elimination du produit en fin de vie :

Avec les déchets incinérables.

#### Caractéristiques :

Propriété	Valeur nominale
Poids	10,5 g
Epaisseur	13 mm
Dimensions	102 x 133 mm
Forme :	Papillon exclusive
Couleur	Violet
Abrasion *	0 g retirés
Composition :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fibre synthétique</li><li>• Grains abrasifs</li><li>• Résine synthétique</li></ul>

*Test de Schiefer sur une plaque de Plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)*

#### Conditionnement :

Standard : 24 tampons par carton  
Mini display : 20x4 tampons/carton

#### Poids brut du carton :

Standard : 0,3538 Kg  
Mini display : 1,1860 kg

#### Volume du carton :

Standard : 0,0048 m<sup>3</sup>  
Mini display : 0,020 m<sup>3</sup>

#### Palettisation Europalette:

**Standard :** 6 couches de 24 cartons

**Mini display :** 4 couches de 8 cartons

#### Etiquetage carton :

Multilingue.

Code commande standard: SB5000  
Code commande mini display : SB5004

**Origine :** Fabriqué aux USA dans une usine ISO 9002 et ISO 14001

**Fournisseur :** 3M France

3M France Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de L'Oise. 95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01.30.31.61.84/61.85 Fax : 01.30.31.62.11

